




# Techniques de recueil de l'urine

## à partir du pot de recueil



- 1 Soulever** l'étiquette blanche (ne pas la jeter).  
**Insérer** le tube et le percuter. Maintenir le tube en position jusqu'à ce que le remplissage s'arrête.

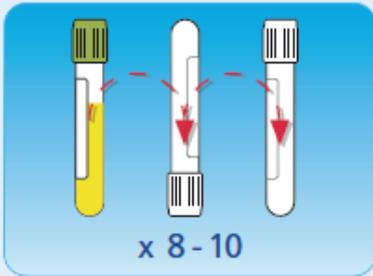

x 8 - 10


- 2 Attendre** le remplissage complet et **homogénéiser** le tube par 8 à 10 retournements.

**Identifier** l'échantillon et le **transmettre** au laboratoire, à température ambiante, dans les meilleurs délais.



- 3 Remplacer** l'étiquette autocollante blanche sur l'orifice du couvercle.

## à partir d'une sonde

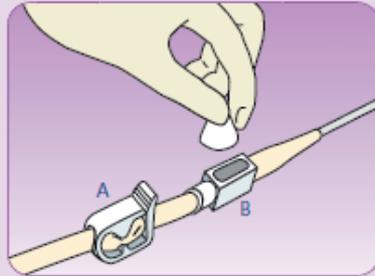


- 1 Clamper** la tubulure (A).  
**Vérifier** la quantité d'urine présente dans la tubulure.  
**Désinfecter** le site de prélèvement de la sonde (B) selon le protocole recommandé.



- 2 Percuter** le site avec l'aiguille ou avec l'adaptateur (selon la nature du site).

**Insérer** le tube et le percuter. Maintenir le tube en position jusqu'à ce que le remplissage s'arrête.

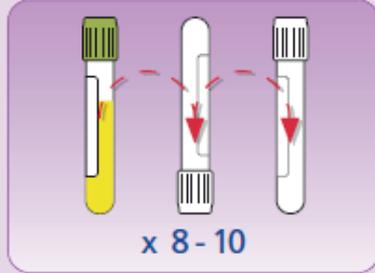


x 8 - 10


- 3 Homogénéiser** le tube par 8 à 10 retournements.  
**Identifier** l'échantillon et le **transmettre** au laboratoire, à température ambiante, dans les meilleurs délais.

## à partir d'une poche autocollante


### PEDIATRIE

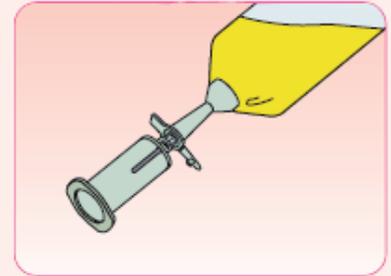

- 1 Assembler** l'adaptateur luer avec le corps BD Vacutainer®.  
**Connecter** l'adaptateur sur le site de prélèvement de la poche autocollante.

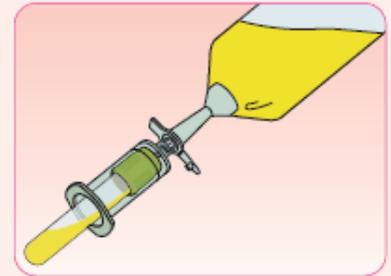

- 2 Insérer** le tube et le percuter. Maintenir le tube en position jusqu'à ce que le remplissage s'arrête.

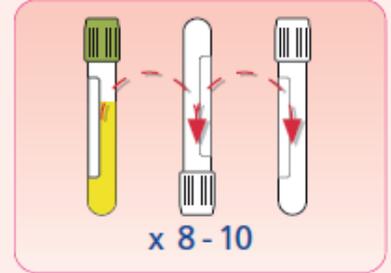

x 8 - 10

- 3 Homogénéiser** le tube par 8 à 10 retournements.  
**Identifier** l'échantillon et le **transmettre** au laboratoire, à température ambiante, dans les meilleurs délais.

**Le pot est à éliminer dans un sac à déchets DASRI**

### Ordre de prélèvement des tubes



Sans additif



Bactériologie



**Veiller à remplir le tube en fonction du niveau de remplissage indiqué sur l'étiquette.**